


## KÄYTTÖOHJE

# HUONETERMOSTAATTI EC010R

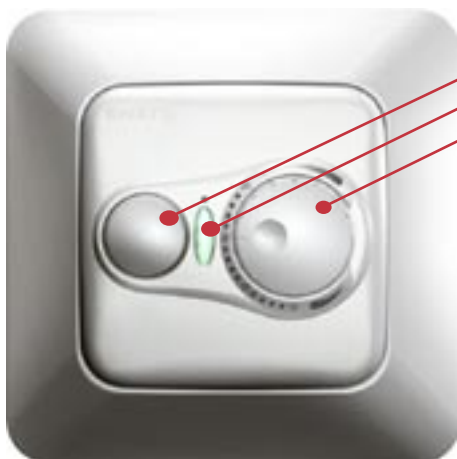

- A VIRTAKYTKIN
- B MERKKIVALO
- C LÄMMITYKSEN SÄÄTÖPYÖRÄ

Enston toimintavarma ja helppokäyttöinen EC010R-termostaatti ohjaa kattolämmitystä huoneilman lämpötilan perusteella.

**!** Huoneilman lämmittäminen vie aikaa, eikä säädön muutoksia havaitse heti. Mitä korkeampi huone-tila, sitä enemmän aikaa tarvitaan huoneilman lämmittämiseen ja säädön muutoksen havaitsemiseen. Anna muutoksille muutama tunti aikaa vaikuttaa ennen kuin teet uusia asetuksia.

Lämmitys kytketään päälle virtakytkimellä A.

Merkkivalo B palaa termostaatissa vihreänä tai punaisena. Vihreä merkkivalo palaa silloin, kun termostaatti on päällä ja huoneilassa on termostaatilla asetettu tavoitelämpötila. Punainen merkkivalo palaa silloin, kun huonetta lämmitetään.

Haluttu lämpötilataso valitaan säätöpyörän asteikolta C (10–25 °C).

Kun huoneilman lämpöä halutaan nostaa, säätöpyörää C käännetään maltillisesti myötäpäivään.

Kun lämpötilaa halutaan laskea, säätöpyörää C käännetään maltillisesti vastapäivään. Lämmityksen kytkentä- ja katkaisuhetkellä kuuluu vaimea naksahdus.

Termostaateissa on lämpötilan väliaikainen pudotus ja korotus neljällä asteella. Lämpötilan pudotus ja korotus tehdään erillisellä, yleensä ulko-oven lähellä sijaitsevalla kotona/pois -kytkimellä. Kytkin ohjaa kaikkia siihen kytkettyjä lattialämmitystermostaatteja.

